RadioShack

2.4GHz Cordless Phone

with TAD

43-3856

Step One

Connections

1. Plug one end of the supplied modular cord into the **TEL LINE** jack.
2. Plug the other end into a telephone line jack.
3. Insert the supplied AC adapter's barrel plug into the **DC IN 9V** jack.
4. Route the adapter cord through the slot as shown.
5. Plug the adapter into a standard AC outlet.

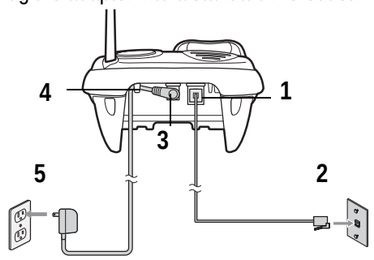

What's Included

- Handset
- Base
- Ni-Cd Battery Pack (inside handset)
- Belt Clip
- AC Adapter
- Modular Cord

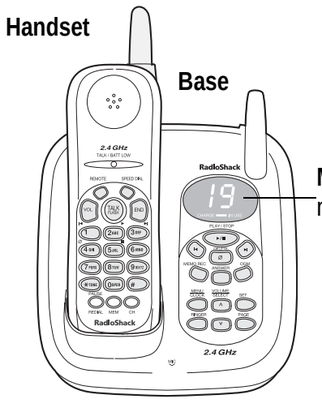

Message Counter — Shows the number of stored messages (up to 59).

Step Two

Charge the Battery Pack

1. Press down and slide off the battery compartment cover to remove the battery pack.
2. Plug the battery pack's connector into the socket. The connector fits only one way.
3. Place the battery pack in the compartment and replace the cover.
4. Place the handset on the base, face up. **CHARGE/IN USE** lights.

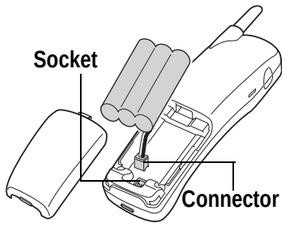

Recharge the battery pack when **TALK/BATT LOW** flashes.

Step Three

Make and Receive Calls

Action	Handset on Base	Handset off Base
To receive a call	Pick up the handset.	Press **TALK/FLASH**, any number, ***/TONE**, or #.
To make a call	Pick up handset, press **TALK/FLASH,** and dial the number.	Press **TALK/FLASH**, and dial the number.

Action	Handset on Base	Handset off Base
To hang up	Press **END** or place the handset on the base.	
To redial	Pick up handset, press **TALK/FLASH**, and then **PAUSE/REDIAL**.	Press **TALK/FLASH**, and then **PAUSE/REDIAL**.

Step Four

Activate the Answering System

To turn the answering system on, press **ANSWER**. You hear "Answering system is on", the greeting message, and a confirmation tone. The number of stored messages appears on the message counter. If the display flashes, you have new messages.

To turn the answering system off, press **ANSWER** again. After the announcement "Answering system is off", the message counter turns off.

Step Five

Record a Greeting

1. Press and hold down **OGM**. You hear "Record Greeting" and a confirmation tone. [**--**] flashes on the message counter.
2. Start recording your message. The message counter counts down [**30**] to [**1**] to show your remaining recording time.
3. When you have finished recording your greeting, press **OGM** or **SET**. A confirmation tone sounds, and your greeting plays back for you.

©2004 RadioShack Corporation.
All Rights Reserved.
RadioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.

43-3856
Printed in China
02A04
UPZZ69041ZZ

RadioShack

Teléfono Inalámbrico de 2.4 GHz con Contestador

43-3856

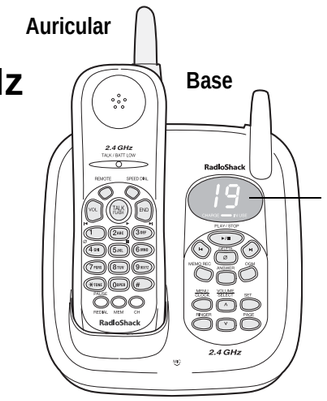

Contador de mensajes — Muestra el número de mensajes guardados (hasta 59).

Paso Uno

Conexiones

1. Conecte un extremo del cable modular suministrado en el enchufe **TEL LINE [LÍNEA TEL.].**
2. Conecte el otro extremo en un enchufe de línea telefónica.
3. Introduzca la clavija pequeña del adaptador de corriente alterna suministrado en el enchufe **DC IN 9V [ENTRADA 9 V CORR. CONT.].**
4. Tienda el cordón del adaptador a través de la ranura, como se muestra.
5. Conecte el adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.

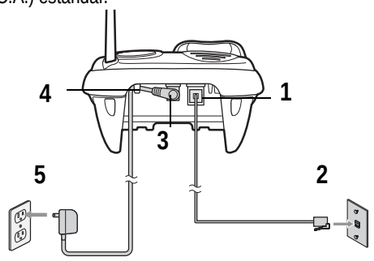

Lo que viene incluido

- Auricular
- Base
- Paquete de pilas Ni-Cd (en el auricular)
- Clip para el cinto
- Adaptador de corriente alterna
- Cordón modular

Paso Dos

Operación de carga del paquete de pilas

1. Oprima y, con un movimiento de deslizamiento, quite la tapa del compartimiento para retirar el paquete de pilas.
2. Conecte el conector del paquete de pilas en el enchufe. El conector se acopla de una sola forma.
3. Coloque el paquete de pilas en el compartimiento y luego coloque la tapa.
4. Coloque el auricular en la base, cara arriba. **CHARGE/IN USE [CARGA/EN USO]** se enciende.

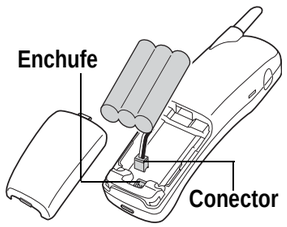

Cargue el paquete de pilas cuando comience a destellar la luz **TALK/BATT LOW [HABLAR/PILA BAJA].**

Paso Tres

Realización y recepción de llamadas

Acción	Auricular en la base	Auricular fuera de la base
Para recibir una llamada	Levante el auricular.	Oprima el botón **TALK/FLASH [HABLAR/CAMBIO MOMENT.],** cualquier número, */**TONE [TONO]** o #.
Para efectuar una llamada	Levante el auricular, oprima el botón **TALK/FLASH** y marque el número.	Oprima el botón **TALK/FLASH,** y marque el número.
Para colgar	Oprima el botón **END [TERMINAR]** o deposite el auricular en la base.	
Para volver a marcar el número	Levante el auricular, oprima el botón **TALK/FLASH,** y luego **PAUSE/REDIAL [PAUSA/ VOLVER A MARCAR].**	Oprima el botón **TALK/FLASH,** y luego **PAUSE/REDIAL.**

Paso Cuatro

Activación del sistema contestador

Para encender el sistema contestador, oprima el botón **ANSWER [CONTESTAR].** Se escucha el aviso “Answering system is on” (Sistema contestador encendido), el mensaje de saludo, y por último una señal sonora de confirmación. El número de mensajes guardados aparece en el contador de mensajes. Si la pantalla destella, significa que tiene mensajes nuevos.

Para apagar el sistema contestador, oprima de nuevo el botón **ANSWER.** Después de escuchar el aviso, “Answering system is off” (Sistema contestador apagado), se apaga el contador de mensajes.

Paso Cinco

Grabación de un saludo

1. Oprima y no suelte el botón **OGM [MENS. SALUDO].** En seguida se escucha el aviso “Record Greeting” (Grabar saludo) y una señal de confirmación. El símbolo [**--**] destella en el contador de mensajes.
2. Comience a grabar su mensaje. El contador de mensajes inicia una cuenta regresiva de [**30**] a [**1**] para indicar el tiempo restante de grabación.
3. Al terminar de grabar el saludo, oprima el botón **OGM** o **SET [FIJAR].** En seguida se escucha una señal de confirmación y se reproduce el saludo grabado.

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

43-3856
Impreso en China
02A04
UPZZ69041ZZ